


Kit Kudzu Poussière

Lire attentivement ce document avant de débuter votre prélèvement.

1 Vérifiez le contenu de votre kit Kudzu

Votre kit Kudzu Poussière contient :

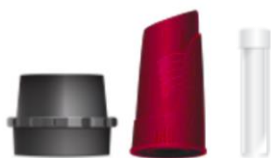

Un embout d'aspirateur universel (rouge) avec un adaptateur (noir) et un filtre collecteur de poussière (blanc).



Une carte mémo, indiquant l'identifiant de votre kit, à **conserver précieusement**. Cet identifiant est indispensable pour consulter vos résultats.



Une pochette en plastique avec fermeture zip.



Une enveloppe-retour prépayée, pour l'envoi de votre prélèvement à Kudzu Science.



- 1 Insérez le filtre (blanc) dans l'embout d'aspirateur (rouge).
- 2 Fixez l'embout d'aspirateur à l'extrémité du tube de votre aspirateur.
Si l'embout rouge ne s'adapte pas correctement au tube de votre aspirateur, utilisez l'adaptateur (noir). Fixez l'embout rouge sur l'adaptateur après avoir sélectionné l'extrémité qui s'adapte le mieux à votre tuyau d'aspirateur.
- 3 Aspirez le sol d'une des pièces de votre habitation **jusqu'à remplir au moins la moitié du filtre**.
- 4 Complétez les informations mentionnées sur l'étiquette de la pochette plastique (date de prélèvement & zone aspirée).
- 5 Détachez l'embout d'aspirateur (rouge) de votre aspirateur. Récupérez le filtre (blanc) contenant le prélèvement de poussière (il doit être rempli au moins à la moitié) et insérez-le dans la pochette plastique à fermeture zip. Fermez la pochette plastique correctement.



- 1 Placez la pochette plastique contenant le filtre avec votre échantillon de poussière dans l'enveloppe retour.
- 2 Déposez l'enveloppe-retour directement dans la boîte aux lettres la plus proche de chez vous

Mon Kit Kudzu



Entrez votre numéro de kit:

Ex : R1-0111-x1k7j2

Continuer



Vos résultats sont disponibles sous 15 à 25 jours ouvrés après réception de votre prélèvement chez Kudzu Science (selon l'analyse demandée).

Pour consulter votre rapport d'analyse :

- 1 Rendez-vous sur la page www.kudzuscience.com et cliquez sur « Mon kit Kudzu ».
- 2 Saisissez l'identifiant à 12 caractères inscrit sur votre carte mémo et cliquez sur « Continuer » pour télécharger votre rapport d'analyse au format PDF.

Si le téléchargement du rapport ne démarre pas, commencez par vérifier la saisie de votre code kit (majuscules/minuscules, attention au copier/coller qui ajouterait un espace après le dernier caractère). Vous pouvez également essayer de le télécharger depuis un autre navigateur internet.

Vous avez une question ? Besoin d'un renseignement ou d'un conseil ?

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse info@kudzuscience.com ou par téléphone au **03.69.61.46.00**.