

1

Vérifiez le contenu de votre kit Kudzu

Si vous ne réalisez pas votre prélèvement immédiatement, n'ouvrez pas la pochette aluminium contenant le badge et conservez-la au réfrigérateur.



Votre kit Kudzu contient :



Une pochette aluminium contenant le badge rectangulaire de prélèvement des aldéhydes. *A conserver au réfrigérateur jusqu'à son utilisation.*



Une fiche de prélèvement.



Une lettre Max prépayée, pour l'envoi de votre prélèvement à Kudzu Science.



Une carte mémo indiquant l'identifiant de votre kit à **conserver précieusement**. Cet identifiant est indispensable pour consulter vos résultats.

Si un élément de votre kit venait à manquer, contactez-nous : info@kudzuscience.com

N° Vert 0 800 87 32 04

2

Activez votre kit Kudzu avant utilisation

Cette activation est indispensable pour consulter vos résultats et suivre l'état d'avancement de votre analyse.



1 Connectez-vous à www.kudzuscience.com et cliquez sur « Activer mon kudzu ».

2 Saisissez l'identifiant à 12 caractères inscrit sur votre carte mémo ou sur la boîte blanche de votre kit.

Conservez précieusement cet identifiant jusqu'à l'obtention de vos résultats. Vous devrez à nouveau le renseigner pour consulter vos résultats.

3 Dans cette même rubrique, nous vous conseillons d'activer l'alerte proposée pour être averti de la disponibilité de vos résultats d'analyse.

➤ De la fin de la période de prélèvement de 7 jours.

➤ De la disponibilité de vos résultats d'analyse.



3


Réalisez votre prélèvement

Ne mouillez pas le badge. Veillez à toujours avoir les mains propres avant de le manipuler.




1 Sortez le badge de sa pochette aluminium.

Gardez précieusement cette pochette aluminium, elle est indispensable pour l'envoi du badge à Kudzu Science.

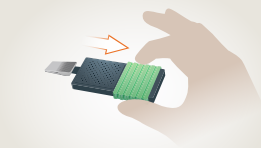

2 Faites entièrement glisser la partie verte du badge, afin de dégager la partie perforée.

Veillez à bien laisser dégagée la partie perforée, le prélèvement se fait à cet endroit.

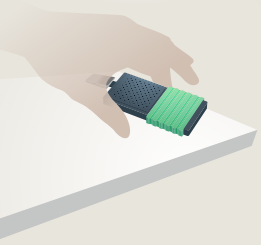

3 Placez le badge à un endroit dégagé, sur un meuble (étagère, table de nuit, commode, etc.).

Ne le placez jamais au ras du sol. Placez votre prélèvement loin des produits d'entretien, des parfums ou de tout autre produit dégageant des odeurs. Ne l'enfermez pas dans un meuble. Ne le posez pas sur un meuble neuf de moins de 3 mois ou qui a été restauré dans les 3 derniers mois.



4 Votre prélèvement débute.

Vous devez laisser le badge **pendant 7 jours** au même endroit. Ce délai est indispensable pour vous garantir des résultats fiables. Nous vous rappelons que Kudzu Science peut vous informer par email de la fin de votre prélèvement (cf. 2 du mode d'emploi).



5 Indiquez la date et l'heure du début du prélèvement ainsi que la pièce analysée sur la fiche de prélèvement.

Le reste des informations est à compléter à la fin des 7 jours de prélèvement.

Pendant la durée du prélèvement, continuez à vivre normalement.

➤ Le badge aldéhydes est constitué d'un papier imprégné d'un composé chimique appelé DNPH : DiNitroPhénylHydrazine. Ce badge est sans danger pour vos enfants ou vos animaux domestiques mais placez-le à un endroit, hors de leur portée, pour éviter de fausser le prélèvement.

➤ Si vous avez acheté plusieurs kits Kudzu pour tester plusieurs pièces, faites attention à ne pas mélanger les identifiants : pour une même pièce, l'identifiant indiqué sur la pochette aluminium doit être le même que celui indiqué sur la fiche de prélèvement.



de débiter votre prélèvement.
Lire attentivement ce document avant

Kit Kudzu Aldéhydes





MODE D'EMPLOI

4 Votre prélèvement est terminé



Le délai de 7 jours est écoulé.

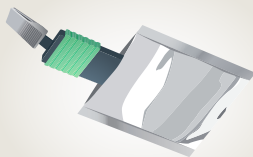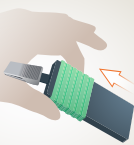


1 Faites glisser entièrement la partie verte du badge, afin de recouvrir en totalité la partie perforée.

2 Placez le badge dans sa pochette aluminium d'origine et conservez le tout au réfrigérateur jusqu'à l'envoi. La fiabilité des résultats en dépend.

3 Indiquez la date et l'heure de fin du prélèvement sur la fiche de prélèvement.

5 Renvoyez votre prélèvement à Kudzu Science

Renvoyez-nous votre prélèvement dans les 3 jours après l'avoir effectué. Ceci garantit la qualité des résultats fournis.

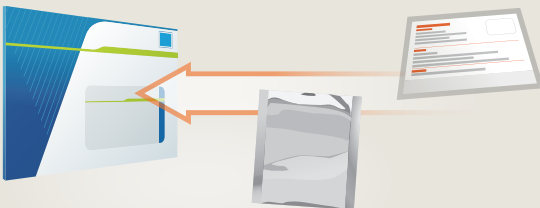

- 1** Préparez la lettre Max :
Pliez et collez un seul côté.
- 2** Glissez-y la pochette aluminium contenant le badge ainsi que la fiche de prélèvement.
- 3** Fermez la lettre Max en collant le 2ème côté.
- 4** Déposez l'enveloppe dans la boîte aux lettres la plus proche de chez vous.



Veillez à bien conserver la carte mémo et la boîte blanche chez vous. L'identifiant est indispensable pour consulter vos résultats. Par soucis de confidentialité, nous ne savons pas quel identifiant vous a été attribué.

Par conséquent, en cas de perte, nous ne pourrions pas vous le communiquer.

6 Consultez vos résultats



Vos résultats sont disponibles sous 15 jours maximum après réception de votre prélèvement chez Kudzu Science.

Pour consulter votre rapport d'analyse ou pour suivre l'état d'avancement de votre analyse :



- 1** Connectez-vous à www.kudzuscience.com
- 2** Cliquez sur « Consulter mes résultats ».
- 3** Saisissez l'identifiant à 12 caractères inscrit sur votre carte mémo ou sur la boîte blanche de votre kit.
- 4** Téléchargez votre rapport d'analyse ou visualisez l'état d'avancement de votre analyse.

